

TC-1200^P

取扱説明書

保証書付

本書はお読みになった後も大切に保管してください。

JCASIO®

カシオ電卓保証書

（本書は、本書記載内容により無料修理を行なうことをお約束するものです。）

（※）

★ご販売店様へ

（この保証書はお客へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も必ず記入捺印してお客様にお渡しください。）

機種名：TC-1200

保証期間：お買上げ日 年 月 日より本体1年間

お客様

電話

ご住所

販売店名

電話

住所

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2 ☎03-5334-4111

MO0003-D Printed in China
HA410789-1

ご使用上の注意

● 極端な温度条件下や、急激な温度変化のある場所での使用や保管は避けてください（使用温度0℃～40℃）。

● 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。

● 「ひねり」や「曲げ」を与えないでください。

● ボールペンなどの鋭利なものでキー操作をしないでください。

● お手入れの際は乾いた柔らかい布をご使用ください。

● 画面に1'234と3桁ごとの区切りが表示されます。

● 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

● 本機使用により生じた損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

カシオテクノ・サービスステーション

■アフターサービスについては、お買上げの販売店または下記にお問い合わせください。
■カシオ製品のアフターサービス業務は、カシオテクノ/株式会社が担当いたします。

北海道

札幌 ☎011-281-1231
〒060-0063 札幌市中央区南3条西10-100-1-5

東北

仙台 ☎022-256-8822
〒980-0852 仙台市青葉区一番町1-35

盛岡 ☎019-846-3395
〒990-0125 盛岡市上笠2-3-5

関東

宇都宮 ☎028-623-5588
〒320-0053 宇都宮市戸部町3009-5

水戸 ☎029-228-3155
〒310-0801 水戸市東区南1-1-17

高崎 ☎027-322-9555
〒370-0831 高崎市東町6-7-1

埼玉

埼玉 ☎048-650-5100
〒330-0843 大田市古敷町1-8-9

千葉 ☎043-243-1087
〒260-0022 千葉市中央区新町13-4

新宿 ☎03-3227-6751
〒160-0023 新宿区西新宿7-5-25

秋葉原 ☎03-5820-9871
〒100-0025 千代田区外神田4-2-2

多摩 ☎042-523-3990
〒190-0012 立川市曙町1-2-2-17

横浜 ☎045-211-0811
〒221-0006 横浜市中区南港3-2-6

信越

新潟 ☎025-287-1151
〒950-0825 新潟市中央区西1-13-15

長野 ☎026-222-3250
〒380-0912 長野市大字稲葉寺日誌1592-1

北陸

金沢 ☎076-224-0061
〒920-0064 金沢市南新保町ト52

東海

静岡 ☎054-281-8085
〒422-0269 静岡市東区南1-6-9

名古屋 ☎052-936-4601
〒461-0004 名古屋市中区東3-2-2-5

近畿

京都 ☎075-351-1161
〒600-8107 京都市下京区五条新町東1-6-23

大阪 ☎06-6352-7111
〒530-0041 大阪市北区西長崎6-3-15

神戸 ☎078-392-2145
〒650-0032 神戸市中央区伊藤町119

中国

岡山 ☎086-244-3404
〒700-0926 岡山市南区北倉町3-2

広島 ☎082-230-5900
〒733-0001 広島市南区大正2-14-10

四国

高松 ☎087-837-7641
〒760-0078 高松市今里町2-2-1

九州

福岡 ☎092-411-2939
〒812-0007 福岡市博多区東比治2-16-23

熊本 ☎096-367-0614
〒960-0911 熊本市東区上里1-1-7

鹿児島 ☎099-256-3573
〒890-0065 鹿児島市都元1-1-3

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

このたびは本機をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

ボタン電池について

● 電池を取り外した場合、誤って電池を飲むことがないようにしてください。特に小さなお子様にご注意ください。

● 電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

● 電池は、充電や分解、ショートする恐れのあることはしないでください。また、加熱したり火の中へ投入したりしないでください。

● 電池は使い方を誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。
・極性（+と-の向き）に注意して正しく入れてください。
・長期間使用しないときは、本体から電池を取り出しておいてください。また、3年に1度は電池を交換してください。
・本機で指定されている電池以外は使用しないでください。

火中に投入しないでください

● 本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となることがあります。

電源・仕様について

□電池セットの仕方

画面の照明が点灯しない、チラつく、または表示文字が薄くなるのは、電池の消耗のサインです。速やかに電池交換とリセット操作をしてください。

□電池絶縁シートのはずしかた

電池絶縁シートは、初めてお使いの際に引き抜いてください（上図参照）。
※電池絶縁シートは、お買上げまで、内蔵電池の消耗を防ぐものです。

□リセット操作について

電池絶縁シートを抜いた後や、電池交換の後には、必ず、細い棒（※）などでRESETボタンを押してください。押さないと、表示が乱れたリブザー音が鳴り続ける場合があります。また、静電気などで動作異常となった際にも、RESETボタンを押してください。

なお、RESETボタンを押すと、下記の設定がクリアされてしまいます。
時刻・アラーム時刻・アラーム音と時報の設定・通貨換算のレート

※先ののがったものや鉛筆などで強く押さないでください。故障の原因となります。

□主な仕様

常溫携帯精度：平均日差±3秒以内
電源：ボタン電池（CR2032）2個
電池寿命：約2年（時計として使用時）
約1年（毎日バックライト2回点灯時；10回点灯時は半年）
使用温度：0℃～40℃
大きさ：幅72mm×奥行71mm×高さ17mm（閉じた場合）

※画面下の **[LIGHT]** を押すと、画面を明るく照らすことができます。

時刻を設定する

本機はホームタイム（通常の時刻）とは別にワールドタイム（海外の時刻）を1つセットできるデュアルタイムがついています。
・時計表示にするには、**[HOME TIME]** キーを押してください。
・ホームタイム表示とワールドタイム表示を切り替えるには、時計表示中に **[HOME TIME]** キーを押してください。ワールドタイム表示になると画面に“WORLD TIME”と点灯します。

本機をはじめてお使いになるときは、それぞれの時刻と日付を合わせてください。

□ホームタイムの時刻と日付の合わせ方

ホームタイム表示の状態で作ります。

（例）時刻と日付を「午後10時25分・6月15日」に合わせる（12時間制表示の場合）。
① **[HOME TIME]** キーを約2秒間押し続けます。
秒の表示が消えて、時間日付の設定状態になります。
② 10 **[MONTH]** **[AM/PM]** 12 **[DAY]** 25 **[DAY]** 06 **[MONTH]** 15 **[DAY]** と入力します。
このキーを押すごとに、12/24時間制表示が切り替わります。
このキーを押すごとに、AM/PMが切り替わります。
③ 時報に合わせて **[HOME TIME]** キーを押します。
「秒」が00秒から動き出します。
※12時間制表示のときは「0時××分」のような入力はできません。
「AM12時××分」「PM12時××分」と入力してください。

□ワールドタイムの時刻と日付の合わせ方

ワールドタイム表示の状態で作ります。
・ホームタイムと同じ方法でワールドタイムを合わせます。
・ワールドタイムの秒はホームタイムに連動しています。ワールドタイムの場合、③で **[HOME TIME]** キーを押しても秒は変わりません。

□秒合わせを行なうときは
時・分を入力してください。

□うるう年のときは
2月28日の翌日は3月1日に替わります。うるう年は2月29日と入力してください。

□自動時計表示復帰機能
約6分間キー操作を行なわないと、自動的に時計表示になります。

アラーム・時報の使い方


本機はアラームと時報を電子音で知らせることができます。

- ・アラーム … 毎日設定した時刻になると1分間電子音が鳴ります。さらに設定した時刻から5分おきに電子音が5回鳴るスヌーズ機能付きです。
- ・時報 …… 毎正時(00分のとき)を“ビビッ”と電子音で知らせます。

□アラーム時刻の合わせ方

(例)アラーム時刻を「午前7時30分」に設定する(12時間制表示の場合)。

- ① キーを押して、アラーム時刻の設定状態にします。
前回設定したアラーム時刻が表示されます。
- ② 7 30 と入力します。
「分」が00分のときは、この操作は省略できます。
このキーを押すごとにAM/PMが切り替わります。
- ③ キーを押して、アラーム時刻を設定します。
 - ・ワールドタイム(“WORLD TIME”点灯時)にアラームをセットした場合は、ワールドタイムに連動します。
 - ※12時間制表示のときは「0時××分」のような入力はできません。
「AM12時××分」「PM12時××分」と入力してください。



□アラームのON/OFF(“SNZ”マーク点灯=ON)

キーを押した後、 (SNZ) キーを押すごとにON(“SNZ”点灯)とOFF(消灯)が切り替わります。

□鳴っている電子音を止めたいときは

- ・いずれかのキーを押してください(その際、押したキーの機能は働きません)。
- ・一度止めても繰り返し鳴ります(スヌーズ機能)。機能を解除するには、アラームをOFFにします。


□時報のON/OFF(“ ”マーク点灯=ON)

キーを押した後、 キーを押します。


□アラーム音の試し聞き(モニターアラーム)

キーを押した後、 キーを2秒以上押し続けます。

置き時計としての使い方

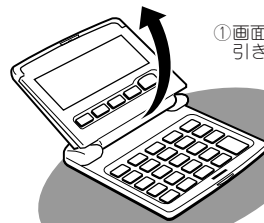

- ①画面下側の左右のフチをつまみ、前方向へ引き上げます。

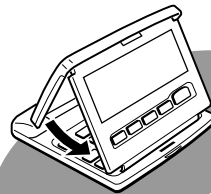

- ②キーボードの上にのせると、置き時計として使えます。

計算の仕方

計算を始めるときは を押します。

例題	操作
53+123-63=113	53 123 63
963×(23-56)=-31,779	23 56 963
123456×741852=(桁オーバーエラー)	123456 741852
※桁オーバーになると、“E”が表示されます。	(ゴハサン)
・1,500円の10%は150円	1500 10
・1,000円の15%増しは1,150円	1000 15
・500円の20%引きは400円	500 20
・75個は250個の何%か(→30%)	75 250
・100万円は80万円の何%アップか(→25%)	100 80
・利益を売価の25%と見込んだ場合、仕入価格(原価)1,200円の品物の売価および利益額は	1200 25
	(→売価1,600円) (→利益400円)

□訂正およびゴハサンについて

- 数字の押しまちがいは…… を押し、続けて置数し直します。
- の押しまちがいは……
続けて正しい命令キーを押します。
- ゴハサン(最初から計算し直し)……
 (オールクリア)を押します。

□定数計算

命令キーを2回押すと“K”と表示され、表示数値が定数としてセットされます。以降は命令キーを押さずに「数値 」で答が求められます。

12+23=35	23 12
-45+23=-22	45 23
7-5.6=1.4	5.6 7
2-5.6=-3.6	2 5.6
2×12=24x	12 2
5×12=60	5 12
45÷9=5	9 45
72÷9=8	72 9

通貨換算

任意の通貨換算レートを1種類登録できます。
画面の“”、“”は換算方向を示します。

□通貨換算の仕方

- (例1) 1000ドルは何円か? (→127,000円)
 1000 (HOME/RATE SET)
(換算方向は FOREIGN▶HOME)
- (例2) 1000円は何ドルか? (→7.8740157ドル)
 1000 (FOREIGN)
(換算方向は FOREIGN◀HOME)

□通貨換算レートの登録の仕方

換算したい通貨(\$、£など)が何円かを登録します。

(例) 1\$ = 127円を登録する。

- ① を押し、計算モードにします。
- ② (HOME/RATE SET) を2秒間押します。
現在設定されているレートが表示されます。
(換算方向は FOREIGN▶HOME)
- ③ 通貨換算レートを入力し、 を押します。
127 (HOME/RATE SET)

□通貨換算結果を使った計算の仕方

- (例) 15ドルの品物を5個買いました。円に直すと全部でいくらか? (→9,525円)
 15 (HOME/RATE SET) 5

単位換算機能

次の6種類の単位換算レートが内蔵されており、相互に計算が行なえます。

	ヤード・ポンド系	メートル系	数字キー
長さ 距離	inch (インチ) ↔	cm (センチメートル)	(in - cm)
	feet (フィート) ↔	m (メートル)	(ft - m)
	yard (ヤード) ↔	m (メートル)	(yd - m)
	mile (マイル) ↔	km (キロメートル)	(mile - km)
質量	oz (オンス) ↔	g (グラム)	(oz - g)
	lb (ポンド) ↔	kg (キログラム)	(lb - kg)

□単位換算の仕方

(例1) 3 cmは何 inchか? (1.1811023inch)
 3 (CONVERT) (in ↔ cm)

(例2) 10 lb(ポンド)は何 kgか? (4.536kg)
 10 (CONVERT) (lb ↔ kg)

保証規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買上げの販売店が無料修理いたします。
 2. 修理の必要が生じた場合は、製品と本書をお買上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションまで、ご持参またはご送付ください。
 3. 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担になります。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段(簡易書留や宅配等)をご利用ください。
 4. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
 - イ. お買上げ後の輸送、移動時のお取扱いが不適切なため生じた故障・損傷
 - ロ. 誤用、乱用および取扱い不注意による故障・損傷
 - ハ. 不当な修理または改造による故障・損傷
 - ニ. 火災、地震、水害、その他の天災地変および異常電圧による故障・損傷
 - ホ. 消耗品および付属品のお取替えの場合
 - ヘ. 本書の提示がない場合および本書にお買上げ日、お客様名、販売店名の記載のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
 7. 修理内容などの記録は修理伝票にかえさせていただきます。
- この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。

保証・アフターサービスについて

■保証書はよくお読みください

保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

■保証書には保証書に記載されています

■修理を依頼されるときは

まず、もう一度、取扱説明書にしたがって正しく操作していただき、直らないときには次の処置をしてください。

●保証期間中は

- 保証書の規定にしたがってお買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションが修理をさせていただきます。
- 保証書に「**持込修理**」と記載されているものは、製品に保証書を添えてご持参またはご送付ください。
- 保証書に「**出張修理**」と記載されているものは、お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションまでご連絡ください。

●保証期間が過ぎているときは

お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションまでご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

■あらかじめご了承ください

- 「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただくこと」があります。また、特別注文された商品の修理では、ケースなどをカシオ純正部品と交換させていただくことがあります。
- 仕様が日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動の上、日本国内のカシオテクノ・サービスステーションにご依頼ください。

■アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。